



Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Česky

představte si ty možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li získat lepší servis, zaregistrujte váš výrobek na
www.samsung.com/register

Volně stojící zařízení

SAMSUNG








bezpečnostní informace




BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím tohoto spotřebiče si pečlivě přečtěte návod a uchovejte jej na bezpečném místě poblíž spotřebiče pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsáním v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.

- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, a proto se vlastnosti vaší chladničky mohou v některých detailech odlišovat od vlastností, které jsou v návodu popsány, a ne všechny varovné značky musí platit. V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů se obraťte na nejbližší servisní centrum nebo vyhledejte pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

 VÝSTRAHA	Rizikantní a nebezpečné jednání, které může vést k vážnému poranění nebo smrti.
 UPOZORNĚNÍ	Rizikantní a nebezpečné jednání, které může vést k lehčímu poranění nebo k poškození majetku.
	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.

	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému. Dodržujte je prosím pečlivě. Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Označení CE

Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie. (Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO PŘEPRAVU A UMÍSTĚNÍ



- Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladiva, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár a místnost důkladně vyvětrejte.
- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje jakékoli známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem. Velikost místnosti, ve které je chladnička umístěna, musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a ve spotřebiči připadl 1m³ prostoru. Objem


chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO



VÝSTRAHA

INSTALACI

-  • Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Nezapojujte více spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo

úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
- Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
- Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k explozi nebo požáru.



- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Při posouvání chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a

poškození.

- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.



- Chladnička musí být uzemněna.
 - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.



- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo v servisu.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE



- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.



VÝSTRAHA

DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO POUŽITÍ



- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokřma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozliti vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.

- Hrozí nebezpečí uvíznutí dítěte v chladničce a vážného poškození v důsledku působení nízkých teplot.
 - Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
 - Nedodržení tohoto pokynu může vést k vážnému poranění nebo hmotné škodě.
 - Neskladujte v chladničce těkavé nebo hořlavé látky, například benzen, ředidla, alkohol, éter nebo zemní plyn.
 - Skladování uvedených produktů by mohlo vést k explozi.
 - V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani jiné materiály citlivé na nízkou teplotu.
 - Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
 - Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
 - K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Neumísťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
 - Mohli byste si způsobit omrzliny.
 - K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
 - Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.
-
- ★ • Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
 - Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.
 - Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.
 - Je třeba zajistit, aby si děti

nehrály s tímto spotřebičem ani na něj nešplhaly.

- Prsty udržujte mimo oblast „azeotropických“ bodů; vzdálenost mezi dveřmi a skříní je nezbytně malá. Jsou-li v oblasti děti, dejte při otevírání dveří pozor.



- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.

- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění. V případě závady kontaktujte servisního zástupce.



- Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.

- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru. Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.

- Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
- Obráťte se na servisní zástupce.
- Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum firmy Samsung Electronics.
- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ



- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče
- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
- Perlivé nápoje do mrazničky nepatří. Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit

zranění nebo materiální škody.

- Neměňte funkce chladničky a neupravujte ji.
- Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku. Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a poškození zapříčiněná úpravami, které provedly třetí osoby.
- Nezakrývejte větrací otvory.
- V případě zakrytí větracích otvorů, zvláště pokud jsou zakryty igelitem, může dojít k nadměrnému ochlazení chladničky. Pokud by byly otvory zakryty příliš dlouho, mohlo by dojít k prasknutí vodního filtru a to by vedlo k úniku vody.
- Čerstvé potraviny ke zmrazení nepokládejte těsně vedle zmrazených potravin.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.
- Používejte pouze výrobník

ledu dodaný s chladničkou.

- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Pro správnou funkci výrobníku ledu je třeba tlaku vody 138 až 862 kPa (1.4~8.8kgf/cm³).



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY



- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
- Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu, nebo požáru.
- Čisticími prostředky nepostríkejte přímo displej.
- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.
- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým

proudem.

- Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.



- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.



VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE



- Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladio R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnicí plyn při výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsoby. Obraťte se na

obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

- Pokud chladnička obsahuje chladicí médium isobutan (R600a), jedná se o přírodní plyn bez podstatného vlivu na životní prostředí, který je však také hořlavý. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane v chladničce uzavřeno. Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s vyhozeným spotřebičem.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.



DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
- Ale přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámekem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v oddělení pro zmrazené potraviny).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.

- Zařízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování může zkrátit maximální dobu skladování.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce.

Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.

- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah


NASTAVENÍ CHLADNIČKY	12
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG	21
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	25

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový přístroj nabízí.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

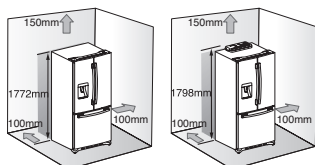

- Místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud chladnička nemá dostatek prostoru, nemusí vnitřní chladicí systém pracovat správně.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

První věc! Ujistěte se, že je možné snadno dopravit chladničku na místo instalace; změřte velikost dveří (šířku i výšku), prahy, stropy, schodiště, apod.

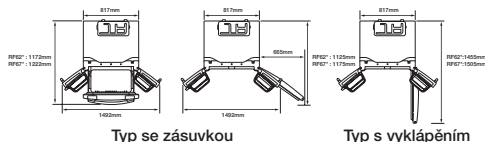


- Ponechte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektriny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Pokud chladničku instalujete na místě, kde je teplota pod 10°C, nemusí dosahovat optimálního výkonu.
- Neumísťujte chladničku do vlhkého prostředí.

Posunování vaší chladničky




Ujistěte se, že přední stavěcí nohy jsou v horní poloze nad podlahou, aby nedošlo k poškození podlahy. Viz 'Seřízení dveří' v tomto návodu (stránka 19)

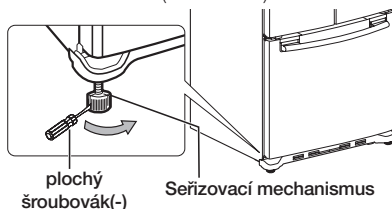

PODLAHA

Pro správnou funkci musí být chladnička instalována na pevném a rovném povrchu ve stejné výšce jako podlaha v okolí. Podlaha musí nosností odpovídat hmotnosti plně naložené chladničky, přibližně 106 kg.

Je-li třeba chránit povrch podlahy, vyřízněte velký kus kartónu z krabice a podložte jím chladničku při práci. Při posouvání chladničky ji vytáhněte v přímém směru ven a na místo ji vraťte zatlačením přímo vpřed.

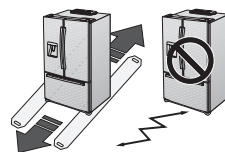

INSTALACE PŘÍVODU VODY (MODEL S AUTOMATICKÝM VÝROBNÍKEM LEDU)

Před instalací přívodu vody

- Za instalaci přívodu vody výrobce chladničky neručí. Před instalací přívodu vody si přečtěte celý postup instalace a postupujte pečlivě podle těchto pokynů, aby bylo na nejnížší míru sníženo riziko způsobení škod tekoucí vodou.
- Vodní rázy v potrubí mohou poškodit součásti chladničky a vést k úniku vody nebo zatopení. Vyžádejte si pomoc kvalifikovaného instalatéra při řešení problému, než začnete instalovat přívod vody k chladničce.

- Aby nemohlo dojít k popálení nebo poškození zařízení, nepřipojujte přívod k rozvodu teplé vody.
- Neinstalujte přívod vody v místech, kde teplota klesá pod bod mrazu.
- Při použití jakýchkoliv elektrických zařízení (jako je např. vrtačka) během instalace se ujistěte, že je zařízení izolováno nebo zapojeno způsobem zabránujícím úrazu elektrickým proudem.
- Veškeré instalace musí odpovídat platným předpisům pro vodovodní instalace.



- Sada pro připojení přívodu vody a vodní filtr nejsou kryty zárukou společnosti Samsung. Jejich výrobce (nebo prodejce, instalatér) jsou odpovědní za jakékoliv závady nebo škody způsobené vodním filtrem a sadou pro připojení přívodu vody.

- Filtr je třeba vyměnit v souladu s pokyny výrobce (nebo prodejce).
- Chcete-li objednat další vodní filtry, kontaktujte výrobce (nebo prodejce) filtru.



Zkontrolujte seznam příslušenství uvedený níže



Příchytka přívodu vody a šrouby



Přívodní hadice vody



Spojka trubek



Úchytky

- Viz „MENŠÍ ÚPRAVY MEZI DVIŘKY“ (na straně 20)

vyčištění filtru.

- Vodní filtr musí být instalován vně chladničky. Není součástí dodávky vaší nové chladničky. Vložku filtru (8) a držák (9) můžete zakoupit u prodejce, kde jste zakoupili tuto chladničku.
- Nepoužívejte měděné trubky.
- Uřízněte trubku a ujistěte se, že jsou konce rovné a hladké.




Nesprávně



Správně

Připojení přívodu vody k chladničce

- Připojte plastovou hadici na zadní straně chladničky k výstupu držáku vložky filtru (vložte plastovou hadici do otvoru držáku).
- Na vstup a výstup držáku vložky připevňte plastové svorky.
- Otevřete přívod vody a Zkontrolujte těsnost všech spojů.

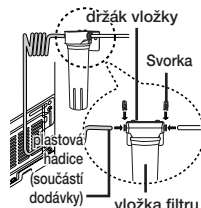


- Potřebné vložky filtrů můžete zakoupit u prodejce, kde jste zakoupili tuto chladničku. Vždy nakupujte vložky filtru SAMSUNG (výměnná vložka č.: DA29-10105J) pro zajištění optimální činnosti filtru.

- Přívod vody smí být připojen pouze na pitnou vodu.
- Přítlačná objímka a matice je dodána spolu se zařízením a je umístěna v zásuvce chladničky.
- Při zatlačování chladničky zpět dejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecího kabelu nebo přívodu vody (přívod k výrobníku ledu)

Použití vodního filtru (není součástí dodávky)

připojení k vodovodnímu potrubí

- Zastavte hlavní přívod vody a výrobek ledu nastavte do polohy vypnuto.
- Vyhledejte nejbližší přívod studené pitné vody.
- Řiďte se pokyny pro instalaci vodního filtru.
- Po připojení přívodu vody k držáku vložky a po instalaci vložky filtru (zcela zasuňte plastovou hadici do otvoru).
- Zapněte přívod vody a naplňte 3 l do nádoby pro

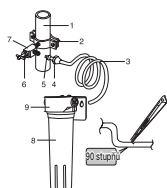


1. Potrubí se studenou vodou
2. Příchytka potrubí
3. Plastová hadice
4. Přítlačná matice
5. Těsnicí objímka
6. Těsnicí matice
7. Vypínací ventil
8. Vložka filtru
9. Držák vložky

Při užití bez vodního filtru

Připojení k vodovodnímu potrubí

- Zastavte hlavní přívod vody a výrobek ledu nastavte do polohy vypnuto.
- Vyhledejte nejbližší přívod studené vody.




1. Potrubí se studenou vodou
2. Příchytka potrubí
3. Plastová hadice
4. Přítlačná matice
5. Těsnicí objímka
6. Těsnicí matice
7. Vypínací ventil

1. Nejdříve zastavte hlavní přívod vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.


UPOZORNĚNÍ

Přívod vody je třeba zapojit na potrubí s chladnou vodou.
Připojením na horkou vodu můžete poškodit čistící vložku.

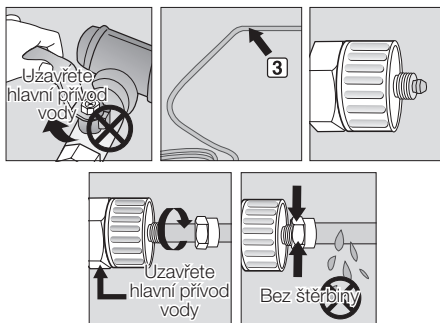

Připojení přívodu vody do chladničky

1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte příružnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubkou z instalační sady.
3. Přitáhněte příružnou matici na tlakovou spojku. Mezi A, B a C
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

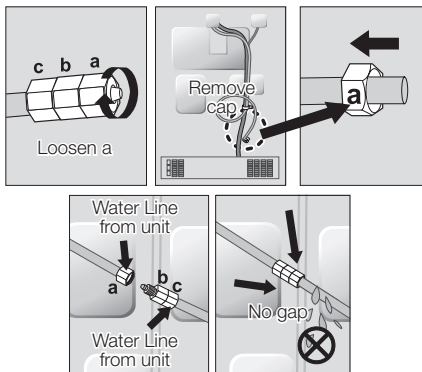


Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.

Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6,5 mm, aby vzniknul těsný spoj.



Po připojení přívodu vody zkontrolujte těsnost všech spojů.

- Záruka společnosti Samsung se nevztahuje na **INSTALACI PŘÍVODU VODY**.
- Náklady na instalaci přívodu vody hradí zákazník, pokud prodejce tyto náklady nezahrnul do poplatku za doručení.
- V případě potřeby se obraťte na instalátéra nebo na společnost autorizovanou pro montáž spotřebičů Samsung.
- Pokud dojde v důsledku nesprávné instalace k úniku vody, obraťte se na instalátéra.



NASTAVENÍ CHLADNIČKY


Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovanou na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce. Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční.

1. Postavte chladničku na vhodné místo v dostatečné vzdálenosti od stěny. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce. (Str. 8. Výběr nejlepšího místa pro chladničku)
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Řízení teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu. Mraznička by se měla lehce zamrazit, motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Pokud je teplota dostatečně nízká, můžete v chladničce začít skladovat potraviny a nápoje.


Požadované nástroje (nejsou dodávány)



Křížový
šroubovák(+)



Plochý
šroubovák(-)



Nástrčný klíč(10
mm) (pro šrouby)



Šestihranný klíč
(Ø5mm) (pro
střední závěs)



Šestihranný klíč
(5/32 palce) (pro
hřídel středního
závěsu)

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Některé instalace vyžadují demontáž dveří/zásuvky chladničky před přesunem na konečné umístění.

Nedemontujte dveře/zásuvku chladničky, pokud to není nutné. Před demontáží dveří/zásuvky chladničky se ujistěte, že jste si přečetli následující pokyny.



UPOZORNĚNÍ Před demontáží dveří nebo zásuvky chladničku odpojte ze sítě.




- Při demontáži dbejte na to, aby vám dveře nebo zásuvka neupadly, nepoškodily se nebo nedošlo k jejich poškrábání.
- Dejte pozor, aby při demontáži dveří/zásuvky nedošlo k poranění.
- Dveře/zásuvku znovu správně namontujte, a to tak, abyste se vyhnuli:
 - Vlhkosti kvůli pronikání vzduchu.
 - Nesprávnému seřízení dveří.
 - Plýtvání energií kvůli špatnému utěsnění dveří.


Demontáž dveří chladničky




VÝSTRAHA Dbejte na to, aby vám dveře chladničky při demontáži neupadly a nedošlo k jejich poškrábání!

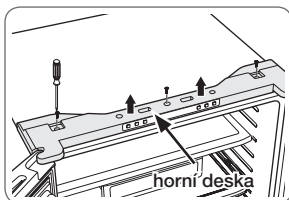


1. Odšroubojte 3 šrouby, které upevňují horní desku, a sejměte ji.

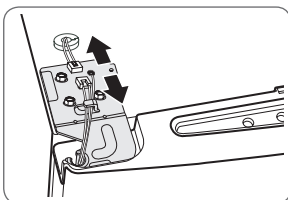


2. Odpojte elektrický kabel na horní straně chladničky.

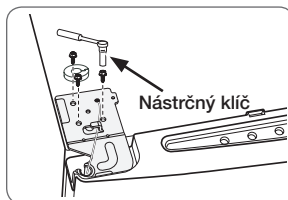


3. Odstraňte 3 šestihranné šrouby, kterými je upevněn závěs dveří k horní straně chladničky, pomocí 10 mm nástrčkového klíče.

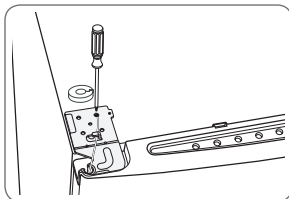

4. Odstraňte šroub, kterým je upevněn zemnicí vodič, pomocí křížového šroubováku (+).

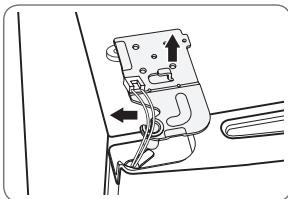


5. Oddělte závěs od elektrického kabelu a zemnicího vodiče, jak je zobrazeno výše.


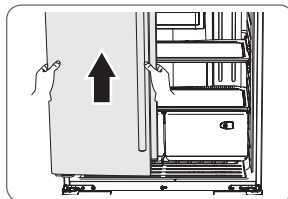


6. Zvedněte dveře kolmo vzhůru. Dbejte na to, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu.

Demontáž dvířek mrazničky

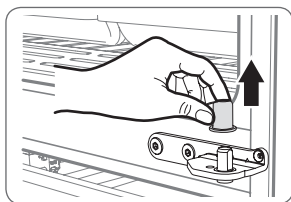


1. Oddělte kryt na středovém závěsu.

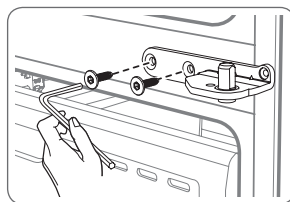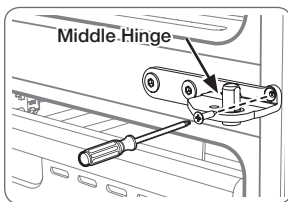


2. Odmontujte šroub přišroubovaný k levému a pravému středovému závěsu pomocí křížového šroubováku (+). Odstraňte 2 šrouby s šestihrannou hlavou připevněné k levému nebo pravému středovému závěsu pomocí inbusového klíče (Ø5mm).


(TYP SE ZÁSUVKOU)

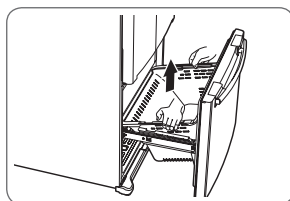

3. Po otevření dvířek mrazničky zvedněte zásuvku.

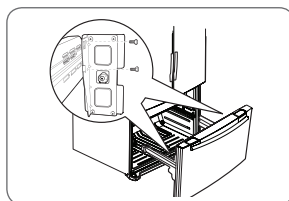


4. Odstraňte 4 šrouby s šestihrannou hlavou na obou stranách pomocí nástrčného klíče (10 mm).

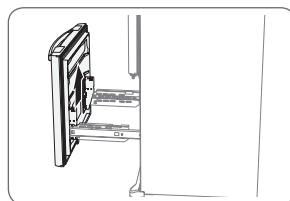


5. Nadzvihněte dvířka mrazničky z kolejniček. Dbejte na to, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu.

(TYP S VYKLÁPĚNÍM)

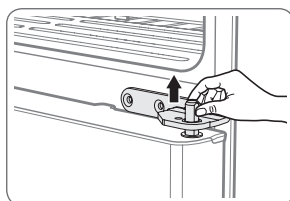

3. Sejměte středový závěs připevněný k mrazničce.

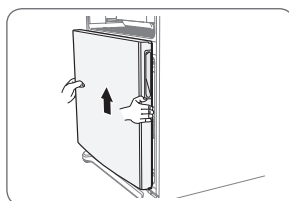

4. Nadzvihněte dvířka mrazničky ze závěsu. Dbejte, aby nedošlo k pádu dveří na zem nebo k poškození jejich povrchu.

Nová montáž dveří




Chcete-li znovu smontovat dveře, instalujte jednotlivé součásti v obráceném pořadí.

Postup obrácení dveří (volitelně)


Odpojte chladničku nebo vypněte napájení.




Informace o demontáži dveří naleznete na stranách 15, 16.

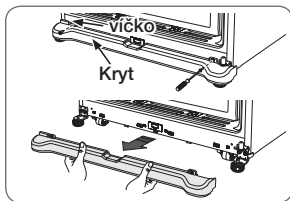


1. Vyšroubujte dva šrouby.
2. Oddělte kryt přední nohy.

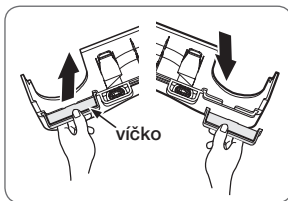


3. Oddělte víčko krytu přední nohy. (vytáhněte vnitřek víčka)
4. Nasaďte víčko na opačnou stranu krytu přední nohy.

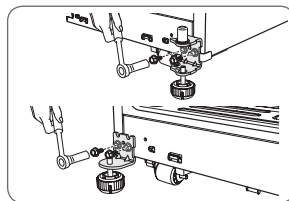


5. Odmontujte 2 šrouby z každého závěsu pomocí 10 mm klíče.
6. Položte je před každou ze stran.

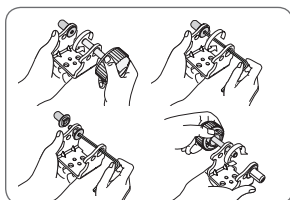


7. Oddělte osu dolního závěsu pomocí 5/32" klíče a rozeberte nástavek dolního závěsu otočením po směru otáčení hodinových ručiček, dolní závěs pak otočte a demontujte.

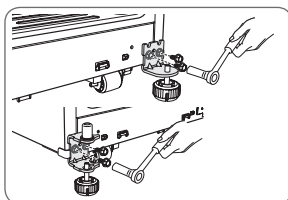


8. Připojte pravý závěs na levou stranu a levý závěs na pravou stranu pomocí 2 šroubů.

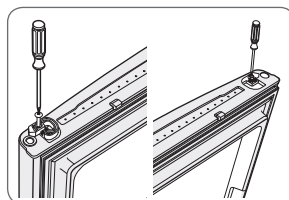


9. Demontujte zarážku odstraněním 1 šroubu vpravo dole na mrazničce a sestavte otočenou zarážku na levé straně.

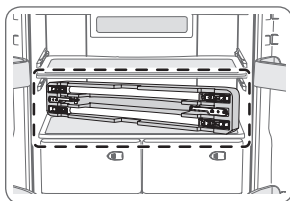


10. Středový závěs pro převrácení dveří se nachází v chladničce.

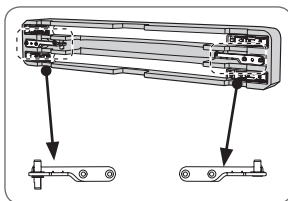


11. Vyměňte středové závěsy namontované na chladničce ke středovým závěsům v mrazničce s madla.

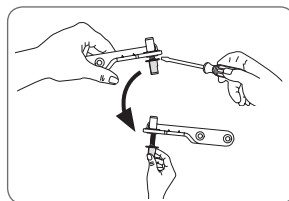

12. Použijte černé víčko středového závěsu sestavené u chladničky. Poté jej nasaďte na spodní stranu levého středového závěsu, který se dodává samostatně.
Použijte plochý šroubovák(-).

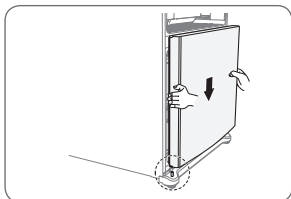



- 13.** Umístěte otvor na spodní straně dveří mrazničky na spodní závěs.

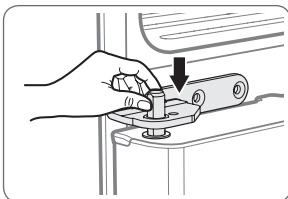


- 14.** Nasadte středový závěs připevněný k mrazničce.

- 15.** Nasadte a utáhněte šroub na levém a pravém středovém závěsu pomocí křížového šroubováku (+). Nasadte a utáhněte 2 šrouby s šestihrannou hlavou na levém a pravém středovém závěsu pomocí imbusového klíče (Ø5mm).


- 16.** Nasadte zpět kryt na středovém závěsu.

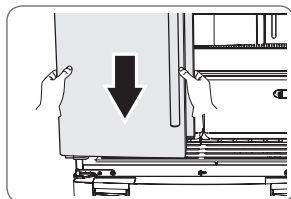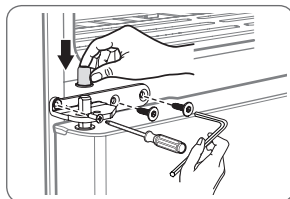


- 17.** Umístěte otvor na spodní straně levých dveří na středový závěs.

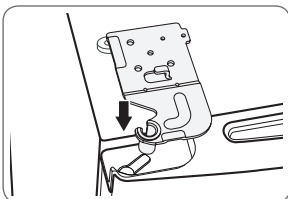


- 18.** Čep levého horního závěsu zasuňte do otvoru v rohu dveří chladničky.

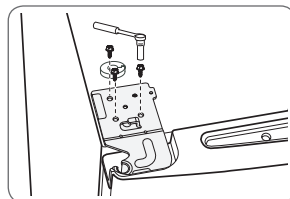


- 19.** Zasuňte horní závěsy do otvorů na horní straně dveří. Nasadte a utáhněte 3 šrouby s šestihrannou hlavou na levém a pravém horním závěsu pomocí nástrčkového klíče (10mm).

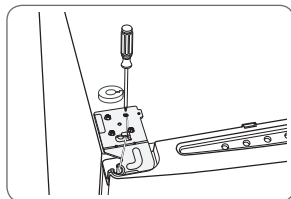

- 20.** Nasadte a utáhněte zemnicí šroub na levém a pravém horním závěsu pomocí křížového šroubováku (+).

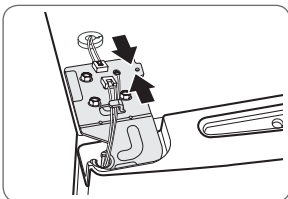

- 21.** Připojte elektrický kabel na horní straně chladničky.

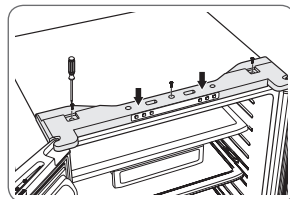

- 22.** Nasadte horní desku. Nasadte a utáhněte 3 šrouby do horní desky pomocí křížového šroubováku (+).

SEŘÍZENÍ DVEŘÍ

Po upevnění dveří zpět na chladničku se ujistěte, že chladnička stojí rovně a že tak můžete provést konečné seřízení.


Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

Může rovněž dojít k opocování vnitřku chladničky a ke zvýšení nákladu na energii.


Pokud je například levá strana níže než pravá strana, vložte plochý šroubovák do otvoru v levém seřizovacím mechanismu a otočte jím po nebo proti směru otáčení hodinových ručiček pro vyrovnání dveří. Otáčejte po směru otáčení hodinových ručiček pro zdvižení a proti směru otáčení hodinových ručiček pro snížení.

Pokud je levá strana výše, použijte pravý seřizovací mechanismus.


UPOZORNĚNÍ Oba seřizovací mechanismy se musí bezpečně dotýkat podlahy, aby neohrozilo poranění osob nebo vznik škod při překročení chladničky.

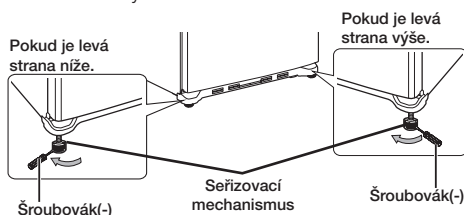

UPOZORNĚNÍ




NE




ANO

Pokud je na dně boxu zbytek ledu, vyčistěte jej.




NE



ANO

Pokud není výrobek ledu po delší dobu využíván, led odstraňte.

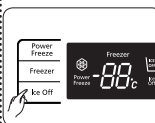

Pokud není výrobek ledu po delší dobu využíván, nastavte přístroj kvůli úspoře energie do pozice „Ice Off“ (Led vyp.).



Pokud zamýšlíte zakoupit a používat nástroj na nabírání ledu, vložte jej na speciální místo v boxu na led nebo jej vyjměte.



UPOZORNĚNÍ

Na povrchu některých modelů chladniček je ochranná folie, která se používá k ochraně před poškrábáním chladničky během přepravy. Prosím, odlepujte ochrannou folii pomalu, aby jste předešli skratu statické elektřiny. Pokud je ochranná folie na chladničce delší dobu, může dojít k barevné odlišnosti ocelového plechu. SK translation will send Tomas Břida.




UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se silných nárazů nebo působení nadměrnou silou na skleněné součásti.


- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.

PROVÁDĚNÍ MENŠÍHO SEŘÍZENÍ MEZI DVEŘMI

Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, přečtěte si předešlou část.

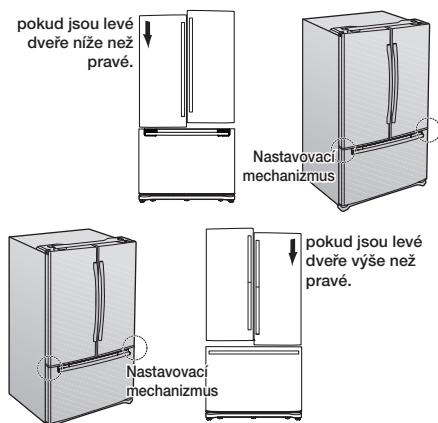


1. Vytáhněte zásuvku mrazničky (1) a poté uvidíte středový závěs (2).
2. Vložte přiložený imbusový klíč (3) do čepu (4) centrálního závěsu.
3. Seřídte výšku otáčením šestihybného klíče (3) ve směru hodinových ručiček (↻) nebo proti směru hodinových ručiček (↺).

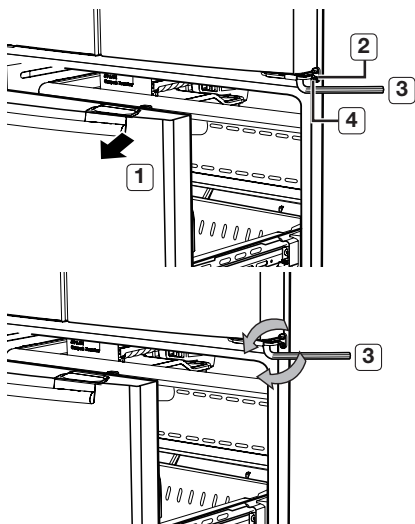

✎ Otáčením klíče proti směru hodinových ručiček (↺) se dveře zvedají.

U typu s vyklápěním lze seřizovat pouze výšku levých dveří.

1. Po seřízení dveří vložte dodané pojistné kroužky (5) pomocí kleští (6) do mezery mezi závěsníci kroužek (7) a středový závěs (8). Množství pojistných kroužků, které musíte vložit, závisí na mezeře.

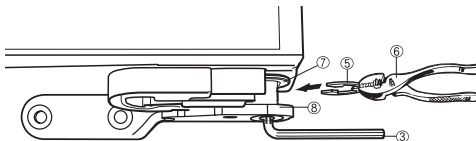

✎ K chladničce jsou přiloženy 2 pojistné kroužky.


Tloušťka jednotlivých pojistných kroužků je 1,0 mm.

používání chladničky samsung


SOUČÁSTI A VLASTNOSTI

Seznamte se na této straně se součástmi a vlastnostmi chladničky.


Chladnička

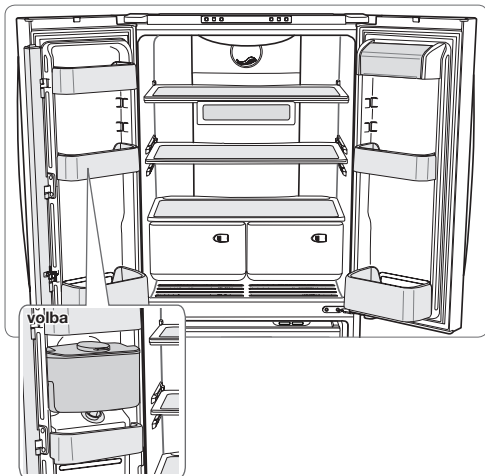

mraznička

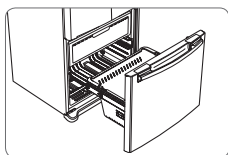


Typ se zásuvkou

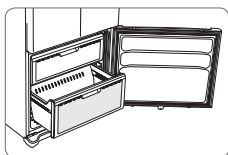

Typ s vyklápěním

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

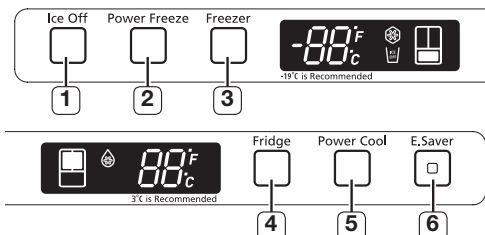

1 Tlačítko Ice Off


Pokud je stisknuto tlačítko Ice Off, nebude výrobník ledu připravovat led.

Použijte tuto funkci jen když je třeba.

2 Tlačítko Power Freeze

Stiskněte tlačítko Power Freeze. (Viz obrázek.)

- Kontrolka výkonného mrazení na displeji se rozsvítí (viz šipka) a tato funkce je spuštěna bez ohledu na nastavenou teplotu mrazničky.



Stiskněte tlačítko Power Freeze pro přerušení této funkce.

- Kontrolka zhasne a mraznička pracuje dále na nastavené teplotě.
- Funkce výkonného mrazení funguje po dobu 72 hodin bez ohledu na nastavenou teplotu.



Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektriny. Tato funkce musí být aktivována alespoň 48 hodin před tím, než dáte do mrazničky velký objem surovin.


3 Tlačítko Freezer

Pokud chcete nastavit teplotu mrazničky, postupujte podle popisu níže.

Stiskněte tlačítko Freezer pro ovládání mrazničky (viz obrázek)

- Teplotu lze nastavit v intervalu 1°C mezi -25°C až -14°C.

Při volbě teploty je nastavená teplota zobrazena po dobu 5 sekund, pak je zobrazena aktuální teplota.



(Mezi nastavenou teplotou a zobrazenou aktuální teplotou může být mírný rozdíl, který bude automaticky upraven podle nastavené teploty.)



- Teplota mrazničky se mění podle četnosti otevření dveří, množství potravin, okolní teploty atd.
- Displej zobrazující teplotu bliká, pokud teplota v mrazničce stoupá díky příliš častému otevírání dveří, vložení teplých potravin apod.

(Blikání se zastaví, pokud chladnička dosáhne normální teploty. Pokud z nějakého důvodu nepřestává po dlouhou dobu blikat, kontaktujte servisní středisko Samsung.)


4 Tlačítko Fridge

Pokud chcete nastavit teplotu chladničky, postupujte podle popisu níže.

Stiskněte tlačítko Fridge pro ovládání chladničky (viz obrázek)

- Teplotu lze nastavit v intervalu 1°C mezi 1°C a 7°C.

Při volbě teploty chladničky je nastavená teplota zobrazena po dobu 5 sekund, pak je zobrazena aktuální teplota.



(Mezi nastavenou teplotou a zobrazenou aktuální teplotou může být mírný rozdíl, který bude automaticky upraven podle nastavené teploty.)



- Teplota chladničky se mění podle četnosti otevření dveří, množství potravin, okolní teploty atd.
- Teplota v jednotlivých policích nebo zásobnících chladničky se může lišit.
- Displej zobrazující teplotu bliká, pokud teplota v chladničce stoupá díky příliš častému otevírání dveří, vložení teplých potravin apod.

(Blikání se zastaví, pokud chladnička dosáhne normální teploty. Pokud z nějakého důvodu nepřestává po dlouhou dobu blikat, kontaktujte

servisní středisko Samsung.)


5 Tlačítko Power Cool

Stiskněte tlačítko Power Cool. (Viz obrázek.)

- Kontrolka výkonného chlazení na displeji se rozsvítí (viz šipka) a tato funkce je spuštěna bez ohledu na nastavenou teplotu chladničky.

Stiskněte tlačítko Power Cool pro přerušení této funkce.

- Kontrolka zhasne a chladnička pracuje dále na nastavené teplotě.

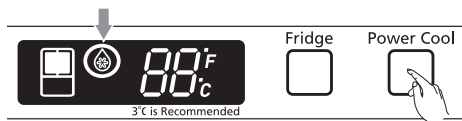

- Funkce výkonného chlazení (Power Cool) pracuje po dobu 2 a půl hodiny bez ohledu na nastavenou teplotu.


6 Tlačítko pro úsporu energie

Stisknutím tlačítka Energy Saver zvýšíte energetickou úspornost. Pokud se na dveřích objeví symbol kapek, funkci Energy Saver vypněte.

VÝROBA LEDU

Model s automatickým výrobníkem ledu

Výrobník ledu vyrábí 8 kostek v jednom cyklu - přibližně 100 až 130 kostek za 24 hodin v závislosti na teplotě v mrazničce, okolní teplotě, četnosti otevírání dveří a dalších podmínkách používání. Aby se přívod vody pročistil, vyhoďte několik prvních dávek vyrobeného ledu.

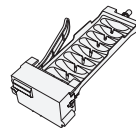

Nic nesmí bránit ve volném pohybu dotykovému rameni.

Pokud se zásobník naplní až po dotykové rameno výrobce ledu se zastaví.

Po opětovném zapnutí výrobce ledu chvíli trvá, než výrobce ledu začne znovu pracovat.

Je normální, pokud je několik kostek ledu spojeno dohromady.

Pokud není led používán příliš často, staré kostky ledu se stávají zakalenými, chutnají načichle a zmenšují se.


Pokud si nepřejete vyrábět led, stiskněte tlačítko Ice Off.



Je-li zvolena funkce výroba ledu "Ice making" pak je prioritou výroba ledu. Teplota mrazničky bude nižší, než je nastavená teplota. Pokud nepotřebujete funkci "výrobu ledu", prosím, stiskněte tlačítko "Ice Off".

Model s otáčecí jednotkou na led

1. Vytáhněte všechny zásobníky ledových kostek.
2. Naplňte zásobníky po značku (šipka).
3. Zasuňte zásobníky ledových kostek zpět. Zavřete dvířka mrazicí jednotky.
4. Jakmile voda zmrzne, vyklopte pomocí otočných koleček ledové kostky ze zásobníků do nádoby.

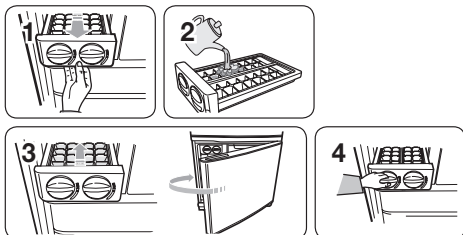


ODSTRAŇOVÁNÍ A PŘEMÍSTOVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY

1. Zásobníky ve dveřích

Vytažení - Jednoduše zdvihněte vzhůru a vytáhněte ven.

Zasunutí - Zasuňte je nad požadované místo a zatlačte směrem dolů.

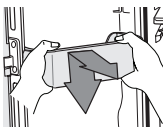

⚠ UPOZORNĚNÍ Pokud nejsou zásobníky ve dveřích pevně vloženy, může dojít k poranění. Nenechávejte zásobníky dětem na hraní. Mohou se poranit o ostré hrany.


⚠ Před nastavením zásobníků vyprázdněte.

Postup odstranění prachu - Sejměte kryt a opláchněte vodou.

2. Police chladničky

Vytažení - Pokud při vytažování police vázne, zdvihněte ji a zatáhněte znovu.

Zasunutí - Pokud při zasouvání police vázne, mírně ji zdvihněte a zatlačte znovu.



⚠ UPOZORNĚNÍ Skleněné police jsou těžké. Při jejich vyjímání buďte zvláště opatrní.


3. Zásuvky na ovoce a zeleninu

Vytažení - Vytáhněte zásuvku do krajní polohy. Nakloňte vzhůru přední část zásuvky a vytáhněte ji.

Zasunutí - Vložte zásuvku do rámových lišt a zatlačte zpět na místo.

⚠ Nejříve je třeba vyjmout zásuvky, pak je možné zdvihnout skleněné police nad nimi.

⚠ Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně (21.)

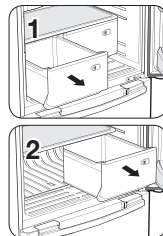


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY

1. Vytahovací zásuvka

Vytažení - Vytáhněte zásuvku do krajní polohy. Nakloňte vzhůru zadní část zásuvky a vytáhněte ji. (Viz obrázek 1 a 2)

Úplně otevřete dveře mrazáku a vyjměte zásuvku.

Zasunutí - Uložte zásuvku na lišty v nakloněné poloze. Spustte zásuvku na místo ve vodorovné poloze a zasuňte ji dovnitř. (Viz obrázek 3)

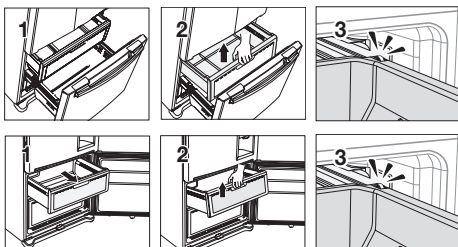


2. Zásuvka mrazničky

Typ s vyklápěním

Vytažení - Vytáhněte zásuvku zcela ven. Zdvihněte zadní část zásuvky a vyjměte ji.

Vrácení - Umístěte zásuvku na lišty.


Při vkládání umístěte držák zásuvky do otvoru v liště

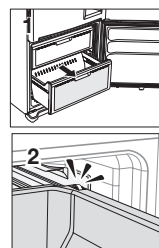

Typ se zásuvkou

Vytažení zásuvky - Vytáhněte zásuvku zcela ven. Zdvihněte zadní část zásuvky a vyjměte ji.

Zasunutí zásuvky - Umístěte zásuvku na lišty.



UPOZORNĚNÍ Nedovolte dětem, aby si hrály s chladničkou, protože by mohlo dojít k jejich zranění nebo k poškození chladničky. Nesedejte si na dveře mrazničky. Dveře by mohly prasknout. Nedovolte dětem, aby šplhaly do koše mrazničky.

VÝSTRAHA Vytáhnete-li přepážku kvůli vyčištění zásobníku koše, musíte ji po čištění znovu namontovat pomocí 1 šroubu, aby se zabránilo uvíznutí dítěte v koši mrazničky.

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU (VOLITELNÉ)

Ze zásobníku vody můžete pohodlně získat chlazenou vodu, aniž byste museli otvírat dveře chladničky. To umožňuje navíc úsporu elektrické energie, vzhledem k omezení frekvence otevírání dveří o více než 30%.

Plnění nádrže vodou

Zásobník na vodu můžete plnit přímo v chladničce nebo jej můžete vyjmout a napustit do něj vodu přímo.


Postup 1

Vodu nalijte do zásobníku otvorem v horní části zásobníku.

Pokud naléváte vodu příliš rychle, může zásobník přetéct.

Postup 2

1. Uvolněte pojistky na obou stranách zásobníku na vodu a sejměte víčko na zásobníku.
2. Naplňte zásobník vodou.

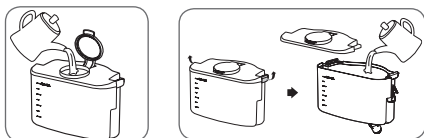

- UPOZORNĚNÍ** Do zásobníku napouštějte pouze vodu.
- Do nádržky na vodu nelijte ani nevkládejte žádné jiné látky než vodu.
 - Naplňte vodu do úrovně 4 litrů. Pokud je voda doplněna nad úroveň značky, může se při otevírání a zavírání dvířek rozlít ven.
 - Zatlačte na víčko, dokud nezaklapne.

Odběr vody ze zásobníku

Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku na vodu. Při zatlačení na páčku se rozsvítí modrá kontrolka.



- Ujistěte se, že je sklenice v ose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.
- Zásobník na vodu je jen u některých modelů.




Nepoužíváte-li zásobník vody, doporučujeme provést následující opatření

Upevněte dávkovač vody do upevňovacího otvoru.

Je-li dávkovač chlazené vody vytážen po dlouhou dobu, dveře se nebudou automaticky zavírat z důvodu úniku chladu.

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY



VÝSTRAHA Nepoužívejte na čištění benzen, ředidlo nebo čističe s obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

UPOZORNĚNÍ Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čisticí prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ



Výměna LED osvětlení

UPOZORNĚNÍ Nerozebírejte ani nevyměňujte LED osvětlení. Ohledně výměny LED osvětlení se obraťte na servisní centrum společnosti samsung nebo na autorizovaného prodejce samsung.

odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť.• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu.• Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna poblíž zdroje tepla?• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny nebrání tak proudění vzduchu? (Pokyny pro umístění najdete na straně 16.)
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	<ul style="list-style-type: none">• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu.• Není teplota v místnosti příliš nízká?• Neuložili jste potraviny příliš blízko k ventilačnímu otvoru v zadní části chladničky? Umístěte potraviny dále od ventilačního otvoru.
jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluky.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní.• Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?• Nespadol pod nebo za chladničku nějaký předmět?• Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.• Je normální, když výrobek ledu vydává hluk při provozu a po dokončení výroby ledu. Box na led naopak vydává hluk při padání ledu do zásobníku a při napouštění vody do ventilu.
Čelní hrany a vodorovně zavěšené části zařízení jsou teplé; objevuje se kondenzát.	<ul style="list-style-type: none">• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky a ve vodorovně zavěšených částech je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu.• Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případech, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
Výrobek ledu nevytváří led.	<ul style="list-style-type: none">• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led?• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil?• Není výrobek ledu vypnutý?• Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
v chladničce je možné slyšet bublání vody.	<ul style="list-style-type: none">• Normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo uvnitř chladničky.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none">• Zkontrolujte, jestli nejsou některé potraviny zkažené.• Potraviny, které mohou zapáchat (například ryby) je třeba dobře zabalit.• Čistíte pravidelně mrazničku a vyhazujete jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	<ul style="list-style-type: none">• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu.• Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery k proudění vzduchu.• Je zásuvka mrazničky správně zavřena?

Maxima pokojové teploty

Tento přístroj je koncipován pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojové teploty (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

POZNÁMKA: Teploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

**Czech
Republic**



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Distributor pro Českou republiku:

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,

Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00,

Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013:

Samsung Electronics Czech and Slovak,

s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4

800 - SAMSUNG (800-726786)

www.samsung.com/cz/support



Ve snaze podpořit recyklaci je tento návod k použití vytisknut na recyklovaném papíře.